

ヤマハ車をお買いあげいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買いあげいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明してあります。

車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。

また、メンテナンスノート、セーフティガイド(車をより安全にお乗りいただくためのアドバイス)もあわせてお読みください。

本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

<u>(1)</u>

安全にかかわる注意情報を示してあります。

♠警告

取り扱いを誤った場合、死亡、重傷・傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意

取り扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点

正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。

車の受け取りの際には、お買いあげいただいた販売店から「取扱説明書」「メンテナンスノート」「セーフティガイド」「車両受け渡し確認書」 を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- 車の正しい取り扱い方法
- 日常点検、定期点検整備
- 保証内容および保証期間
- ※ 車をゆずるときには、次の持ち主のために本書もお渡しください。
- ※ 仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

もくじ

安全運転のために
各部の名称2-1左側面2-1右側面2-2運転装置と計器類2-3
各部の取り扱いと操作3-1キーの取り扱い3-1メインスイッチ3-1キーシャッター3-2警告灯と表示灯3-3自己診断機能3-3
マルチファンクションメーター3-4 ハンドルスイッチ3-7 フロントブレーキレバー3-8 リヤブレーキレバー3-8 フューエルタンクキャップ3-8 燃料3-9
シート3-10 書類入れ3-10 コンビニフック3-10 トランク3-11 スタンディングハンドル3-11 サイドスタンド3-12
イグニッションサーキット カットオフシステム3-12 DC コネクタ3-14

日常点検	4-1
日常点検の実施	4-1
日常点検箇所/点検内容	
軍転操作	5-1
 エンジン始動	
デー・アン 1935 mm	
加速と減速	
ブレーキ	
ならし運転	
駐車	
点検整備	6-1
サービスツール	
エンジンオイル	
ファイナルギヤオイルの交換時期	
エン・バン・の む む 川 日 人	
エンシンのかかり具合、 異音の点検	6-3
低速、加速の状態の点検	
冷却水	
エアクリーナーエレメント、	•
V ベルトフィルターエレメント	6-6
タイヤ	
ブレーキレバーの遊び、	
きき具合の点検	6-9
ブレーキパッドの点検	6-10
ブレーキ液量の点検	
ブレーキ液の補給	
バックミラー	
車体各部の給油脂状態の点検	
バッテリー	

ヒューズ交換 灯火装置および方向指示灯の点検 運行において異常が認められた 箇所の点検	6-15 6-15
お車の手入れ 洗車 キャストホイールの取り扱い ウインドシールドの取り扱い 保管のしかた アフターケア用品について	7-1 7-2 7-2 7-3
製品仕様	8-1
ユーザー情報 ニ輪車を廃棄する場合は? サービスマニュアル(別売)の 紹介 車両情報	9-1 9-2
索引	10-1

この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守って安全運転および上手な操作を心がけてください。


安全運転とは、交通ルールを守ることだけで なく、ほかの人々が安全に通行できるように 配慮することです。 JAUT2985

あなた自身と同乗者のために

安全項目ラベルについて

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事 項をいつも守り、安全運転に心がけてくださ い。

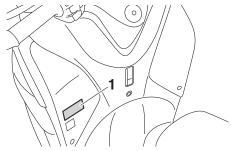

1. 安全項目ラベル

安全運転は正しい服装から

- ヘルメットは必ず着用してください。ヘル メットは PSC または SG、JIS マークのあ る二輪車用を必ず着用してください。ヘル メットは正しくかぶり、必ずあごひもをし めます。頭にしっくり合って、圧迫感のな いものが最適です。
- グローブを必ず着用してください。グローブは、摩擦に強い皮製のものが適しています。
- ◆ ヘルメットにシールドを着用してください。着用できないときは、ゴーグルを使用してください。
- ●運転する服装は以下のことを確認して選び、着用してください。疲労を少なくし、 万一の転倒時には身体を保護します。
 - 保護性の高い服で明るく目立つ色のも の
 - 動きやすく、体の露出が少ない長袖・長 ズボン

▲ 警告

- 取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- ▼マフラーは熱くなります。人が触れにくい場所に駐車する等の配慮をしましょう。
- ヘッドランプを昼間はロービーム点灯しましょう。
- 違法改造はやめましょう。
- ●定められた点検整備をメンテナンスノートに従って励行しましょう。





- 以下のような服装は運転操作のじゃまになります。また、回転部分に巻き込まれたり高熱になる部分に接触したりして、思わぬ事故の原因にもなりますので、着用しないでください。
 - ズボンのすそや袖口の広い服
 - 衣服の飾り物や紐など、長すぎる装飾がある服
 - ロングスカートやロングマフラーなど の体に密着しない服
- のを着用してください。また、くるぶしま で覆われていて足にピッタリしたものを 選んでください。

● 靴はかかとが低く、運転操作がしやすいも

● 同乗者にも上記の注意を守らせてください。

JWA11601

▲警告

ヘルメットを正しくかぶっていないと、万一の事故の際、死亡または重傷に至る可能性が高くなります。運転者と同乗者は、必ずヘルメットをかぶり、正しい服装で乗車してください。

日常点検、定期点検整備を必ず行う

事故や故障を防ぐため、法令に準じた日常点 検を運転する前に行ってください。また、法 令に準じた1年、2年ごとに行う定期点検も 必ず実施してください。



車の異状

次のような場合は、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあり危険です。販売店で点検・整備を受けてください。

安全運転のために

- 異音がしたり、異臭や異常な振動があるとき。
- ●地面にオイルなどが漏れた跡があるとき。
- 燃料、冷却水のにじみまたは漏れた跡があるとき。

給油時は火気厳禁


ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。給油時は必ずエンジンを止め、火気を 近づけないでください。




風通しの悪い場所でエンジンを始動しな い

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分 が含まれています。

風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。

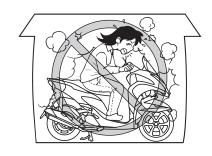

荷物を積むときは

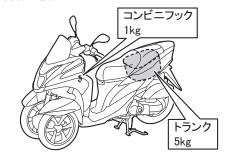

- ●上記以外の場所には荷物を積まないでください。
- 荷物を積むと、積まないときにくらべて操 縦安定性が変わります。荷物を積みすぎる と、ハンドルが振られたりして危険ですの で、積みすぎないように注意してくださ い。

- ハンドルの近くには、荷物など、物を置かないでください。ハンドルの近くに物を置くと、ハンドル操作を妨げる場合があります。
- ヘッドライトの前を荷物などでさえぎらないようにしてください。ライトの熱によりヘッドライトのレンズが変色、溶損したり、荷物にまでその不具合がおよぶこともあります。
- ●マフラー、エンジンなどの熱くなるところ へ荷物などの物が触れないようにしてく ださい。

両手はハンドル、両足はフットレストボー ド

- 運転するときは、両手でハンドルを握り、 両足をフットレストボードにのせます。
- 同乗者には、両手で体をしっかり固定させ、両足を必ずフットレストボードにのせさせます。



安全運転のために

押して移動するときはエンジンを止める

車から降りて押して移動するときはエンジンを止めてください。

やむをえずエンジンをかけたまま移動するときは、スロットルグリップを不用意に回さないようにするため、必ず右手でスタンディングハンドルを持って行ってください。 スロットルグリップを持って行うと思わぬ事故の原因となります。



乗車定員は2名

ただし、免許取得後1年未満の運転者は、法令により2人乗りはできません。

タンデムシート以外の場所には人を乗せないでください。



急激なハンドル操作や片手運転はしない 急激なハンドル操作や片手運転は、横すべり や転倒の原因となります。絶対にしないでく ださい。



誤った方法でエンジンを停止しない

誤った取り扱いをすると、マフラーの中の触 媒装置が異常に高温になり、損傷するおそれ があります。次のような操作はしないでくだ さい。

- 走行中にエンジンを停止する。
- 空ぶかし直後にエンジンを停止する。

自己流のエンジン調整、部品の取り外しは しない

エンジン調整はヤマハ販売店におまかせく ださい。

JCA15221

注意

部品交換が必要な場合は正規の規格のものを使用するよう、販売店へ依頼してください。規格が異なった部品を使用すると、故障などの原因となります。

自賠責保険に必ず加入

自賠責保険(共済)に加入することは法令で 定められています。万一の事態に備えて必ず 加入してください。

また、保険の期限切れにも注意してください。

JWA12241

JAUT3072

駐車

鮭.

他の人への思いやり

歩行者と他の車のために

- ◆交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちをもって通行しましょう。
- 周囲の状況に注意して、安全なスピードで 走行してください。歩行者や自転車のそば を通るときは、安全な距離を保つか徐行し てください。







- 盗難予防のため、車から離れるときは必ず ハンドルロックをかけ、キーシャッターを 閉めて、キーをお持ちください。また、 チェーンロックなどのサイクルロックも 同時に使用することをおすすめします。
- 交通のじゃまにならない場所に駐車して ください。
- 平坦な場所に駐車してください。やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。
- サイドスタンドを使用して駐車するときは、車が停止してからハンドルを左に切ってください。

♠警告

- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触れるとヤケドをすることがありますので、注意してください。また、物などが直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジン などに触れない場所にしてください。
- ●マフラーの中の触媒装置は高温になります。枯れ草や紙、オイル、木材など、燃えやすいものがある場所には駐車しないでください。

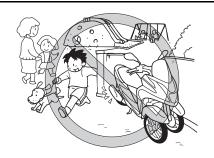

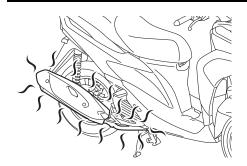

昼間はヘッドライトを下向きに

この車両は自動昼間点灯仕様です。エンジンがかかっている間は点灯しつづけます。他の車や歩行者へ注意をうながし、自分の存在を知らせるためです。対向車がまぶしくないように、ライトは下向きを使ってください。

JAU27671

環境・住民の方との調和のために

住民の方への思いやり

自分の都合だけを考えて、沿道の方に不愉快 な騒音などの迷惑をかけないでください。




特に深夜の住宅街や人通りの多い道路などで長時間のアイドリングや急発進などを行うと、迷惑になりますのでしないでください。

違法改造はしない

- 違法改造は法律により禁止されています。 改造は操縦安定性を悪くしたり、排気音を 大きくして車の寿命を縮めたり、重大な事 故や故障の原因となります。また、改造す ると車の保証が受けられません。
- この車は、排出ガス規制適合車です。マフラーには排出ガスを浄化する触媒装置が内蔵されています。他のマフラーをこの車に取り付けると、排出ガス規制に適合しなくなる可能性があります。マフラーを交換

する場合は、お買いあげのヤマハ販売店に ご相談ください。なお、ヤマハ純正部品の マフラーには"YAMAHA"マークが刻印さ れています。

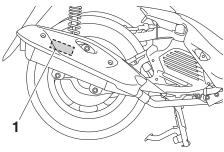


1. "YAMAHA" マーク

環境への配慮


廃車をするときや、バッテリー、廃油などの 廃棄処理をするときは、環境保護のためお買 いあげのヤマハ販売店にご相談ください。

左側面

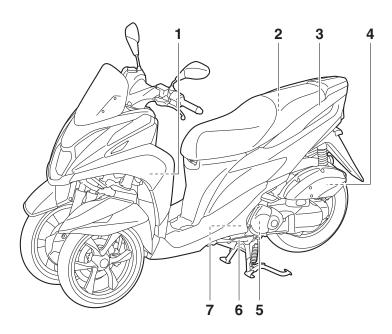


- 1. コンビニフック (P3-10)
- 2. トランク (P3-11)
- 3. スタンディングハンドル (P3-11)
- 4. エアクリーナーエレメント (P 6-6)
- 5. Vベルトフィルターエレメント (P6-6)
- 6. サイドスタンド (P3-12)
- 7. リカバリータンク (P 6-4)

右側面

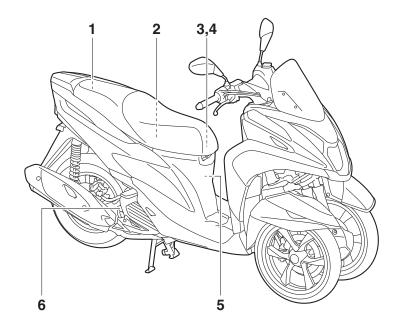

- 1. サービスツール (P6-2)
- 2. フューエルタンクキャップ (P3-8)
- 3. メインヒューズ (P6-14)
- 4. ヒューズボックス (P 6-14)
- 5. バッテリー (P6-12)
- 6. オイル注入口 (P6-2)

運転装置と計器類

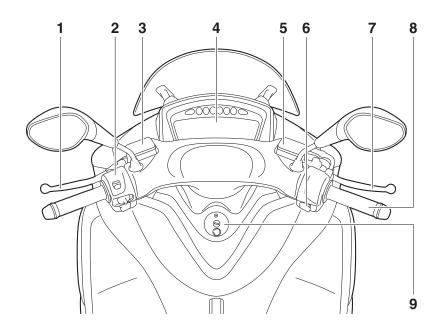

- 1. リヤブレーキレバー (P3-8)
- 2. 左ハンドルバースイッチ (P3-7)
- 3. リヤブレーキリザーバータンク (P6-10)
- 4. マルチファンクションメーター (P3-4)
- 5. フロントブレーキリザーバータンク (P6-10)
- 6. スタータースイッチ (P 3-7)
- 7. フロントブレーキレバー (P3-8)
- 8. スロットルグリップ (P5-2)
- 9. メインスイッチ / ハンドルロック (P3-1)

3

141131082

キーの取り扱い

- キーは車の操作や保管をするときなどに 使用する大切なものです。キーを紛失しな いように、充分に注意してください。
- ◆ キーは2本付属しています。1本は予備として大切に保管してください。
- 1 本のキーを紛失または破損したときは、 販売店またはキーショップなどで新しい 予備キーを作っておいてください。
- キーを 2 本とも紛失または破損したとき は、販売店にご相談ください。




JCA12502

注意

金属製のキーホルダーは使用しないでください。また、リングなどに複数のキーをつないで使用しないでください。走行中にキーホルダーや他のキーがカバーなどの部品に当たり、傷付きの原因となる場合があります。 キーホルダーは、布製または皮製のものをお勧めします。

メインスイッチ

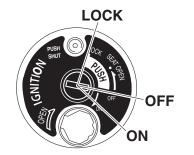

メインスイッチはエンジンの始動と停止、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入/切」、ハンドルロック、シートのロック解除を行います。

JWA11621

▲警告

走行中にメインスイッチを OFF や LOCK の 位置にすると、電気系統の作動が停止し、事 故につながるおそれがあります。メインス イッチは必ず停車中に操作してください。

JCA11972

注意

エンジンをかけないでメインスイッチを ON のままにしたり、エンジン始動後アイドリング状態を長時間続けると、バッテリーあがりの原因となります。

JAUT2402

要点

盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。

JAUT1972

ON

全ての電気回路に電源が供給され、メーター 灯、テールランプとマーカーランプが点灯 し、エンジンを始動させることができます。 キーを抜き取ることはできません。

要点

エンジンが始動すると、ヘッドライトが自動的に点灯します。メインスイッチを OFF にするかサイドスタンドを使用するまで点灯し続けます。

JAU46011

OFF

全ての電気回路がオフになり、エンジンが停止します。キーを抜くことができます。


JAU10685

LOCK

ハンドルがロックされ、全ての電気回路がオフになります。キーを抜くことができます。

各部の取り扱いと操作

ハンドルロックのしかた

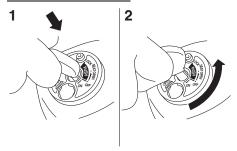

- 1. 押す 2. 回す


 - 2. OFF の位置でキーを押し込み、そのま OFF まで回します。 ま LOCK まで回します。

要点

ロックしにくいときは、ハンドルを少し左右 に動かしながらキーを回します。

3. キーを抜きます。

ハンドルロックの解除のしかた

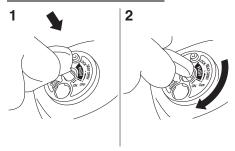


- 1. 押す 2. 回す

1. ハンドルを左へいっぱいに切ります。 LOCK の位置でキーを押しこみ、そのまま

キーシャッター

メインスイッチのキー孔をガードします。 キーシャッターの開閉は、キーとキーシャッ ターボタンを使って行います。

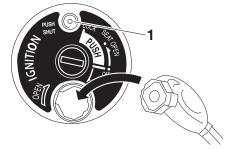

1. キーシャッターボタン

キーシャッターを開けるとき

キーのマスコット部にある突起部分をメイ ンスイッチにあるくぼみに差し込み、右に回 すとキーシャッターが開きます。

キーシャッターを閉じるとき

キーシャッターボタンを押すと、キーシャッ ターが閉まります。

3

JAU49396

警告灯と表示灯



- 1. 方向指示器表示灯(左)"◆"
- 2. 水温警告灯" 走"
- 3. ヘッドライト上向き表示灯 "≣○"
- 4. エンジン警告灯"心"
- 5. 方向指示器表示灯(右)"⇨"

JAU11031

方向指示器表示灯 "◇/◇"

方向指示器に合わせて点滅します。

JAU11081

ヘッドライト上向き表示灯 "罰"

ヘッドライトを上向きにすると点灯します。

JAU11447

水温警告灯"走"

エンジン冷却水が規定温度以上になったとき、警告灯が点灯するか、点滅します。このときは、エンジンを止めて冷やしてください。

注意

エンジンがオーバーヒートしたときは、走行 しないでください。

要点

メインスイッチを ON にしたとき、警告灯が約2秒間点灯し、その後消灯します。警告灯が点灯しないときや、点灯したままになっているときは、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

JAU11506 エンジン警告灯 "心"

エンジンの電気回路に異常が発生したとき、警告灯が点灯するか、点滅します。警告灯が点灯もしくは点滅したときは、ヤマハ販売店で点検を受けてください。(詳しくは 3-3 ページの自己診断機能の説明を参照してくださ

要点

(1,)

メインスイッチを ON にしたとき、警告灯が 約2秒間点灯し、その後消灯します。点灯し ないときや消灯しないときは、ヤマハ販売店 で点検を受けてください。

JCA11851 自己診断機能

> このモデルには電気回路の自己診断装置が 備わっています。

JAU12095


回路のいずれかが故障した場合は、エンジン 警告灯が点灯または点滅します。

エンジン警告灯が点灯または点滅した場合、ヤマハ販売店で車の点検を受けてください。

注意

エンジン警告灯が点灯または点滅している時は、エンジンの損傷を防ぐために、できるだけ早くヤマハ販売店で車の点検を受けてください。

マルチファンクションメーター

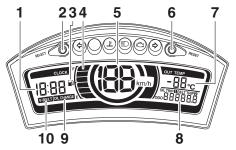

- 1. 時計
- 2. "SELECT" ボタン
- 3. 燃料残量警告表示"量"
- 4. 燃料計
- 5. スピードメーター
- 6. "RESET" ボタン
- 7. 外気温度表示
- 8. オドメーター/トリップメーター
- 9. エンジンオイル交換表示 "OIL CHANGE"
- 10. V ベルト交換表示 "V-BELT"

JWA12423

▲警告

マルチファンクションメーターの設定変更 をする前に、必ず車両を停止してください。 走行中に設定の変更を行うと、操作に気をと られて事故を起こすおそれがあります。

マルチファンクションメーターには以下の機能があります。

● スピードメーター

- 燃料計
- 時計
- 外気温度表示
- オドメーター
- トリップメーター
- フューエルトリップメーター
- エンジンオイルトリップメーター
- Vベルトトリップメーター
- エンジンオイル交換表示
- V ベルト交換表示

要点

- "SELECT" ボタンや "RESET" ボタンを使用 するときは、メインスイッチを ON にして ください。
- メインスイッチを ON にしたときのメーターの初期表示中、エンジン警告灯と水温 警告灯だけが点灯したときは、バッテリー 電圧が低下しているおそれがあります。ヤマハ販売店でバッテリーを充電してください。


スピードメーター



1. スピードメーター

車の速度を示します。

燃料計

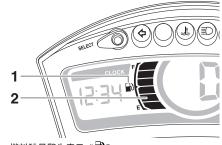

- 1. 燃料残量警告表示"量"
- 2. 燃料計

メインスイッチを ON にするとフューエルタンクのガソリンの残量を表示します。ガソリンの残量が減ると燃料計のセグメントの数

各部の取り扱いと操作

が減ります。ガソリンの残量が少なくなると、残りの1セグメントと燃料残量警告表示 "■"が点滅して知らせます。ガソリンの残量 が少なくなったら、早めに補給してください。

要点

この燃料計には自己診断機能が装備されています。電気回路に異常が検出された場合、燃料計のセグメントと燃料残量警告表示"♪"が点滅します。このような表示になったときは、ヤマハ販売店に電気回路の点検を依頼してください。

時計



1. 時計

メインスイッチを ON にすると時計が表示されます。

時刻調整のしかた

1. メインスイッチを ON にします。

- "SELECT" ボタンと "RESET" ボタンを 同時に 2 秒以上押します。
- 3. <時>の表示が点滅したら、"RESET" ボ タンを押して<時>を合わせます。
- 4. "SELECT" ボタンを押すと、<分>の表示が点滅します。
- "RESET" ボタンを押して<分>を合わせます。
- 6. "SELECT" ボタンを押すと、時刻調整が 完了し、時計表示に戻ります。

外気温度表示 "OUT TEMP"



1. 外気温度表示


外気温度を表示します。(表示範囲は -10°C ~ 40°C、1°C 刻み)

要点

- ◆ 外気温度が-11℃以下のとき、-11℃以下の 温度は表示されません。
- ◆ 外気温度が41℃以上のとき、41℃以上の温度は表示されません。

●停車中や低速走行中(約20km/h以下)は、 外気温度が正しく表示されない場合があります。

オドメーター/トリップメーター

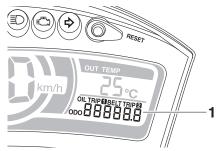

1. オドメーター/トリップメーター

"SELECT" ボタンを押すごとに、オドメーターモード "ODO"、トリップメーターモード "TRIP"、エンジンオイルトリップメーターモード "OIL TRIP" と V ベルトトリップメーターモード "BELT TRIP" が下記の順で切り替わります。

ODO \rightarrow TRIP 1 \rightarrow TRIP 2 \rightarrow OIL TRIP \rightarrow BELT TRIP \rightarrow ODO


フューエルタンクのガソリンの残量が約 1.6 L以下になると燃料計の第 1 セグメントと燃料残量警告表示 "■" が点滅し、表示は自動的にフューエルトリップメーターモード "F" に切り替わり、その時点からの走行距離を表示 します。このとき "SELECT" ボタンを押すと、 オドメーターモードと各トリップメーター モードは下記の順に切り替わります。

 $\mathsf{F} \to \mathsf{TRIP} \ 1 \to \mathsf{TRIP} \ 2 \to \mathsf{OIL} \ \mathsf{TRIP} \to \mathsf{BELT}$ $\mathsf{TRIP} \to \mathsf{ODO} \to \mathsf{F}$

トリップメーターのリセットは、"SELECT" ボタンを押してリセットしたいトリップメーターを表示させてから"RESET"ボタンを1 秒以上押します。フューエルトリップメーターはリセットしなくても、ガソリンを給油後約 5 km 走行すると自動的にトリップメーターの表示になります。

エンジンオイルトリップメーター、V ベルトトリップメーターのリセットは、"SELECT" ボタンを押してリセットしたいトリップメーターを表示させてから"RESET"ボタンを3秒以上押します。

エンジンオイル交換表示 "OIL CHANGE"

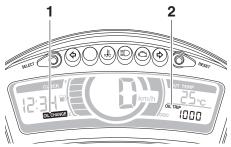

- 1. エンジンオイル交換表示 "OIL CHANGE"
- 2. エンジンオイルトリップメーター

エンジンオイルの交換時期を知らせます。初回は 1000 km 走行時、2回目はリセット後3000 km 走行時、以降はリセット後4000 km 走行すると表示します。エンジンオイル交換表示"OIL CHANGE"が表示されたら、早めにヤマハ販売店でエンジンオイルを交換してください。

オイル交換後はエンジンオイルトリップメーターとエンジンオイル交換表示 "OIL CHANGE" をリセットしてください。リセットはエンジンオイルトリップメーターを表示させてから "RESET" ボタンを 1 秒押して "OIL CHANGE" を点滅させ、さらに "RESET" ボタンを 3 秒押します。エンジンオイルトリップメーターとエンジンオイル交換表示 "OIL CHANGE" がリセットされます。

エンジンオイル交換表示が表示される前に オイル交換したときも、リセットしてください。リセットせずにそのまま走行しますと、 交換時期がずれてしまいます。

V ベルト交換表示 "V-BELT"



- 1. V ベルト交換表示 "V-BELT"
- 2. V ベルトトリップメーター


V ベルトの交換時期を知らせます。走行距離 が 20000 km になると V ベルト交換表示 "V-BELT" を表示します。 V ベルト交換表示 "V-BELT" が表示されたら、早めにヤマハ販売店で V ベルトを交換してください。

V ベルト交換後は V ベルトトリップメーターと V ベルト交換表示 "V-BELT" をリセットしてください。リセットは V ベルトトリップメーターを表示させてから"RESET"ボタンを1 秒押して "V-BELT" を点滅させ、さらに"RESET"ボタンを3秒押します。V ベルトトリップメーターとVベルト交換表示"V-BELT"がリセットされます。

Vベルト交換表示が表示される前にVベルトを交換したときも、リセットしてください。 リセットせずにそのまま走行しますと、交換 時期がずれてしまいます。


ハンドルスイッチ

<左>

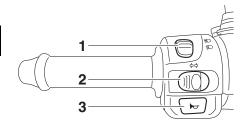

- 1. ヘッドライト上下切り替えスイッチ "≣○/ ▮○"
- 2. 方向指示器スイッチ "◆ / → "
- 3. ホーンスイッチ " 🚾 "

<右>

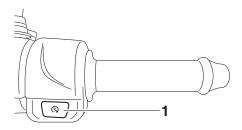

1. スタータースイッチ "(≶)"

JAU1234H

ヘッドライト上下切り替えスイッチ "≡○/彡○"

ヘッドライトの配光を上向き、下向きに切り 替えるスイッチです。

≣D(上向き):遠くを照らします。
②(下向き):近くを照らします。

要点

先行車や対向車があるときは、ヘッドライト を下向きにしてください。

方向指示器スイッチ "◇/◇"

進路変更の合図に使用します。

操作は、進路変更する側にスイッチをスライドさせます。

消灯するときは、スイッチを押します。

- ☆:右側の方向指示灯が点滅します。
- ◆: 左側の方向指示灯が点滅します。

JWA11641

JAI 112461

▲警告

方向指示灯は自動的に消灯しません。使用後は、必ず消灯してください。点滅したままにしておくと、他のかたの迷惑になります。

JCA11983

注意

電球を交換するときは、正規のワット数のも のを使用してください。正規のワット数以外 のものを使用すると、正常に作動しません。

JAU12401

ホーンスイッチ"▶ "

スイッチを押すとホーンが鳴ります。

要点

必要なときにのみ使用してください。

JAU12722

JAU12501

スタータースイッチ "⑤"


サイドスタンドを上げた状態で、リヤブレーキレバーを握りながらこのスイッチを押すと、スターターモーターが回転しエンジンが始動します。

JCA11882

注意

- スターターモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いためバッテリーあがりの原因となります。
- エンジンを始動させる前に、5-1 ページの 始動手順を参照してください。

フロントブレーキレバー

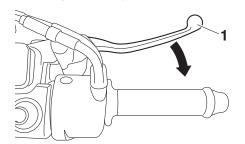


1. フロントブレーキレバー

フロントブレーキレバーは、ハンドルの右側 に取り付けられています。フロントブレーキ をかけるには、このレバーをスロットルグ リップに向けて握ります。

JAU12902

リヤブレーキレバー

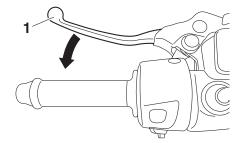

1. リヤブレーキレバー

リヤブレーキレバーは、ハンドルの左側に取り付けられています。リヤブレーキをかけるには、このレバーをハンドルのグリップに向けて握ります。

この車は、ユニファイドブレーキシステムを 装備しています。

リヤブレーキレバーを握ると、リヤブレーキが作動すると共にフロントブレーキが作動します。効果的な制動力を得るためには、フロントブレーキレバーとリヤブレーキレバーの両方を同時に操作してください。

JAUS1963

フューエルタンクキャップ


JAU37473

JWA12172


▲警告

給油時およびガソリンを取り扱う場合は、次 のことを必ず守ってください。

- 給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。
- フューエルタンクキャップを開ける前に、 車体などの金属部分に触れて静電気の除 去を行ってください。身体に静電気を帯び た状態で給油すると、放電による火花で引 火する場合があり、ヤケドするおそれがあ ります。
- 給油操作は、必ず一人で行ってください。 複数で行うと静電気が除去できない場合 があります。
- 給油は、必ず屋外で行ってください。
- セルフサービスのガソリンスタンドで給油するときは、ガソリンの吹きこぼれがないよう、慎重に給油してください。
- 給油限度(フィラーチューブ下端まで)を 超えてガソリンを入れないでください。走 行中にガソリンがにじみ出ることがあり 危険です。
- 給油後、フューエルタンクキャップを確実 に閉めてください。

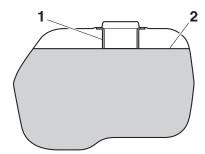

- 1. フィラーチューブ
- 2. 給油限度

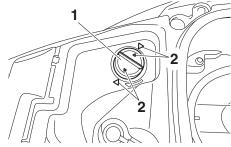

- 1. フューエルタンクキャップ
- 2. "人"マーク

フューエルタンクキャップの取り外しか た

- 1. シートを開けます。(3-10ページ参照)
- 2. フューエルタンクキャップを反時計方向に回して取り外します。

フューエルタンクキャップの取り付けかた

1. フューエルタンクキャップをタンクの 開け口に挿入し、時計方向に回して キャップを取り付けます。

要点

キャップ側と車体側の "△"マークが合う位置まで回してください。

2. シートを閉めます。

燃料

JAU28312

JAU31461

指定燃料

指定燃料:

無鉛レギュラーガソリン

タンク容量: 約 6.6 L

JCA12512

注意

- 必ず指定燃料を使用してください。高濃度 アルコール含有燃料や軽油、粗悪ガソリン など、指定以外の燃料を使用するとエンジンの始動性が悪くなったり、出力低下など のエンジン不調の原因となる場合があり ます。また、エンジンや燃料系の部品を損 傷するおそれがあります。
- こぼれたガソリンは、布切れなどできれい にふき取ってください。
- タンクにゴミやチリなどの不純物が入ら ないように注意してください。

各部の取り扱いと操作

JAU39181

シート

シートの開けかた

- 1. メインスタンドを立てます。
- 2. キーをメインスイッチに差し込み、反時計方向に回します。

要点

キーは押しこまないで回してください。



- 1. 開く
 - 3. シートを持ち上げて開きます。

シートの閉めかた

シートを降ろし、シート後部を押さえてロックします。

要 と

シートを降ろしたら確実にロックされているか確認してください。


書類入れ

メンテナンスノート、自賠責保険証はビニール袋に入れて、トランク内に保管してください。

JAU28521

コンビニフック

コンビニフックを引き出し、手さげ袋などを 掛けます。

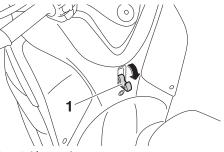

1. コンビニフック

要点

コンビニフックは、自動的に元の位置には戻 りません。

.IWA11681

⚠警告

コンビニフックに掛けられる荷物は、1 kg までです。

各部の取り扱いと操作

JAU61130

トランク

シートの下にトランクがあります。(3-10 ページ参照)

JWA12192


トランク内に積める荷物は、5kgまでです。

JCA12423

注意

- ●洗車をすると中に水が入ることがありま す。大切な物は、ビニール袋などに入れて 収納してください。
- 濡れた物は、ビニール袋に入れてから収納 してください。濡れたまま収納すると、ト ランク内にカビなどが発生することがあ ります。
- 貴重品やこわれやすい物は入れないでく ださい。
- トランク内は直射日光、エンジンの熱など で温度が高くなります。熱の影響を受けや すい用品、食料品または可燃性のものは入 れないでください。

図のように、ヘルメットの後部を前向きにし て収納します。

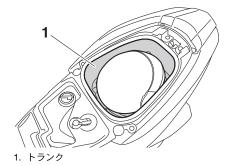


- ヘルメットのサイズや形状によっては、収 納できないものもあります。
- シートを開けたまま、車から離れないでく ださい。

JAU29911

スタンディングハンドル

メインスタンドを立てたり戻したりすると きに、右手で持ちます。

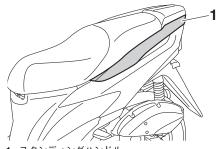

1. スタンディングハンドル

3-11

サイドスタンド

サイドスタンドはフレームの左側にあります。車を直立にした状態で、足でサイドスタンドを上げ下げします。

要点

この車にはサイドスタンドスイッチが装備されています。(サイドスタンドスイッチについては次の項目を参照してください。)

JWA10242

⚠警告

サイドスタンドを下ろした状態で、またはサイドスタンドが正しく上がらない(上がった状態にならない)場合、車を運転しないでください。サイドスタンドが地面に接し、操縦安定性を損なうことがあります。ヤマハのイグニッションサーキットカットオフシステムは、発進前にサイドスタンドの上げ忘れを防止するよう設計されています。従って、定期的にこのシステムを点検してください。正しく機能しない場合にはヤマハ販売店に修理を依頼してください。

ALI62310

イグニッションサーキットカット オフシステム

イグニッションサーキットカットオフシス テム(サイドスタンドスイッチおよびブレー キランプスイッチを含む)には次の機能があ ります。


- サイドスタンドが上がっているが、どちら かのブレーキレバーを握っていないとき、 エンジンは始動できません。
- どちらかのブレーキレバーを握っているが、サイドスタンドが下がっているとき、エンジンは始動できません。
- サイドスタンドを下げると、エンジンは停止します。

イグニッションサーキットカットオフシス テムの作動を、以下の手順に従って定期的に 点検してください。

JWA11551

▲警告

- 点検中はメインスタンドを立ててください。
- 点検の結果異常があった場合は、走行前に ヤマハ販売店でシステムの点検を受けて ください。

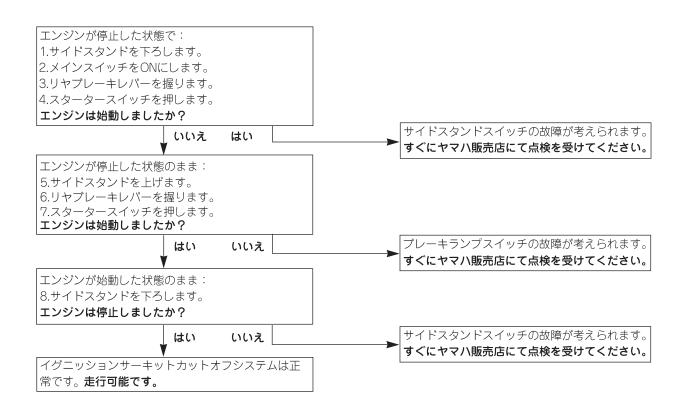


DC コネクタ

JCA20090

注意

DC コネクタに接続したアクセサリーは、エンジンが停止している場合には使用しないでください。また、接続負荷が 120 W (10 A) を超えないようにしてください。ヒューズが切れたり、バッテリーあがりを起こすことがあります。

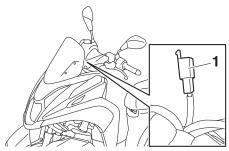

1. DC コネクタ

この車には、DC コネクタが搭載されています。

DC コネクタに接続した 12 V のアクセサリーは、メインスイッチが ON のとき使用することができます。

日常点検の実施

車を安全で快適に使用いただくため、法また は法に準じ、日常の車の使用状況に応じて、 使用する人の判断で適時行う点検です。

JWA12032

▲警告

- 日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用 のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず 整備を行ってください。

要点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお 買い求めください。(モデルにより、サービ スツールの有無や内容が異なります。) JAU30173

日常点検箇所/点検内容

詳しい点検の方法は、6-1 ページ以降の点検整備の方法および別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

1) を参照してくたさい。				
点検箇所	点検内容			
ブレーキ	ブレーキレバーの握りしろが適切で、ブレーキのききが充分であること。ブレーキ液の量が適当であること。			
タイヤ	● タイヤの空気圧が適当であること。 ● 亀裂、損傷がないこと。 ● 異常な摩耗がないこと。 ● 溝の深さが充分あること。 (※)			
エンジン	 冷却水の量が適当であること。(※) エンジンオイルの量が適当であること。(※) かかり具合が良好で、かつ、異音がないこと。(※) 低速、加速の状態が適当であること。(※) 			
灯火装置お よび方向指 示灯	● 点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。			
運行におい て異常が認 められた箇 所	● 当該箇所に異常がないこ と。			

(注)

※ 印の点検は車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期(長距離走行時や洗車、給油後など)に実施をしてください。

⚠警告

安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた 範囲内で点検・整備を行ってください。難し いと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼 ください。点検整備するときは安全に充分注 意し、下記の内容を守ってください。

- ●点検は平坦で足場のしっかりした場所を 選び、スタンドを立てて行ってください。
- ■エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。
- 走行して点検するときは、交通状況に注意 してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用 のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず 整備を行ってください。

要点

この車には、メインスイッチが ON のときに

車体が転倒した状態になると、エンジンを停

止させる機構が装備されています。この機構

が働くと、車体を起こしてもエンジン停止の

制御が継続されるため、スターターモーター

は回転しても、エンジンを始動することがで

きません。そのまま始動操作を続けると、

バッテリー上がりの原因になることがあり

ますので、このような状態になった場合はメ

インスイッチを一旦 OFF にして、再度 ON に

するリセット操作をしてください。

エンジン始動

JAU62320

要 . JWA11562 ¬ a .

_ 始動しないときは、バッテリー電圧を回復さ はるため、10秒位休ませてからスタータース イッチを押してください。

JCA16661

▲警告

- エンジンを始動するときには、3-12 ページ に記述された手順で、イグニッションサー キットカットオフシステムの機能を点検 してください。
- サイドスタンドを下ろした状態で走行しないでください。

JCA11921

注意

初めて車両を運転する前に、5-3 ページのならし運転のしかたを参照してください。

要点

サイドスタンドを下ろした状態では、エンジンは始動できません。また、エンジン始動後、 サイドスタンドを出すとエンジンは停止します。

- 1. メインスタンドを立てます。
- 2. メインスイッチを ON にします。
- 3. スロットルを完全に閉じます。
- 4. リヤブレーキレバーをしっかり握り、スタータースイッチを押して、エンジンを 始動させます。

注意

■ エンジンを長持ちさせるため、エンジンが 冷えている間の急加速や、無用な空ぶかし は避けてください。

スタータースイッチで5秒以内にエンジンが

- ●長時間のアイドリングはガソリンのムダ 使いになるだけでなく、環境への悪影響に もなりますので、やめてください。
- ●通常のアイドリング回転数を必要以上に高くした状態(スロットルグリップを開けて固定した状態など)で、長時間放置しないでください。温度上昇により、エンジンまたは車両が損傷する場合があります。

5


発進

JAU45093 JWA12261

▲警告

飛び出し防止のため、走り出すまではエンジンの回転をむやみに上げないでください。

1. 左手でリヤブレーキレバーを握り、右手 でスタンディングハンドルを持ちなが ら、車を前に押し出してメインスタンド を戻します。

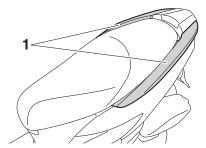

1. スタンディングハンドル

JWA12271

⚠警告

メインスタンドを立てたり戻したりするときは、スロットルグリップを握らないでください。スロットルグリップが回り、車が走り出すことがあります。

2. シートにまたがり、バックミラーを調整 します。

- 3. 方向指示器スイッチを右側に入れ、発進の合図をします。
- 4. 周りの安全を確認し、スロットルグリップをゆっくりと回して発進します。

JWA12281


⚠警告

スロットルグリップを急激に手前に回すと、 急発進して危険です。

5. 方向指示器を消灯します。

加速と減速

速度の調節は、スロットルを開けたり、閉めたりして行います。速度を上げるには、スロットルグリップを (a) 方向に回します。速度を落とすには、スロットルグリップを (b) 方向に回します。

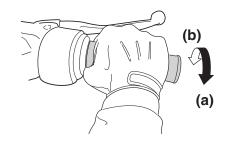

JCA12681

JAU16782

注意


上り坂で停止するときは、ブレーキを使用してください。スロットルグリップの操作で車を保持すると、クラッチなどが発熱して故障の原因となります。

ブレーキ

- 1. スロットルを完全に閉じます。
- フロントブレーキとリヤブレーキを同時に、徐々にしぼりこむように握ります。

<フロントブレーキ>

<リヤブレーキ>

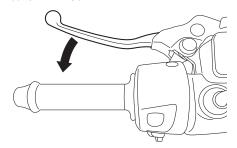

冬 生

● 急なブレーキ操作は避けてください(特に どちらか一方に傾いているとき)。横すべ りや転倒の原因となります。

- 踏切、路面電車のレール、道路建設現場の 鉄製のプレート、マンホールのフタなど は、濡れているときは極端に滑りやすくな ります。そのようなところでは減速し、注 意して走行してください。
- ●濡れた路面では、ブレーキが効きにくいことを留意してください。
- ●下り坂でのブレーキ操作は非常に困難です。下り坂に差しかかる前までに充分減速してください。
- ●連続したブレーキ操作は避けてください。 ブレーキ部の温度が上昇し、ブレーキの効 きが悪くなるおそれがあります。

JWA11573 ならし運転

JAU27742

JAU31471

ならし運転のしかた

車を長持ちさせるために、ならし運転を行ってください。

乗りはじめてから約 1 か月間(または 1000 km 走行まで)は、不要な空ぶかしや急加速、 急減速はしないでください。

運転操作

JAU17214

駐車

駐車するときは、エンジンを止め、キーをメインスイッチから抜きます。

JWA11582

▲警告

- エンジンやマフラーは高温になります。通 行する人などが触れない場所に駐車して ください。
- ●草や可燃物などの火災の危険がある場所には、決して駐車しないでください。
- ●傾斜地や地面が柔らかいところには駐車 しないでください。車が転倒することがあ ります。

点検整備の実施

日常点検

4-1 ページ「日常点検箇所/点検内容」の表にしたがって、適時実施してください。点検の方法については、本書の以降のページや、別冊「メンテナンスノート」の点検整備のしかた以降のページを参照してください。

定期点検整備

定期点検整備は車を使用する人が自己管理 責任で定期的に行う点検整備で、法または法 に準じて行うことが義務づけられています。 二輪自動車または原動機付自転車について は、1 年点検と 2 年点検の 2 種類があります。 定期点検項目と基本的な点検内容は別冊の 「メンテナンスノート」に記載してあります。 ここでは、この車独自の内容を補足説明して います。実際の点検作業にあたっては、別冊 「メンテナンスノート」とあわせてご使用く ださい。

JWA12055

▲警告

- 点検整備を怠ると重大な事故、ケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- ●安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。 難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。

- 点検するときは安全に充分注意し、以下の 内容を守ってください。
 - 点検は平坦で足場のしっかりした場所 を選び、スタンドを立てて行ってください。
- エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動は風通しのよい屋外で行ってください。
- 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
- 異常が認められたときは、乗車前にご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

JWA15461

▲警告

走行直後はブレーキ関係の部品に直接触れないでください。ブレーキディスク、キャリパー、ドラム、ライニングなどは使用すると高温になり、ヤケドするおそれがあります。 点検整備はブレーキ関係の部品が充分に冷えてから行ってください。

要点

- 点検整備に使用する工具は、必要に応じて お買い求めください。(モデルにより、サー ビスツールの有無や内容が異なります。)
- 点検結果は、別冊「メンテナンスノート」 の定期点検整備記録簿に記入してください。ご自身でできない項目については、ヤマハ販売店で点検を受け、記録してください。
- 点検の記録は廃車されるまで保存してく ださい。
- ●メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。

1. サービスツール

(3-10 ページ参照)

サービスツールはシートの裏側にあります。

サービスツール

JAU39692 エンジンオイル JAU30305


エンジンオイル量の点検

1. 平坦な場所でエンジンを2~3分間アイ ドリング運転します。

要点

走行直後でエンジンが充分に暖まっていれ ば、アイドリング運転は不要です。

2. エンジンを止めてメインスタンドを立 てます。(車を垂直にする) 2~3分後、 オイルが安定してからオイルレベル ゲージを外します。レベルゲージ部をき れいにふいてオイル注入口に(ねじ込ま ないで) 差し込み、もう一度取り出して オイル量を点検します。

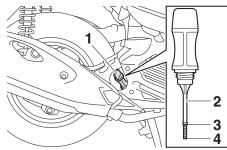

- 1. オイル注入口
- 2. オイルレベルゲージ
- 3. フルレベル
- 4. ロアレベル

要点

オイル量がフルレベルとロアレベルの間に あれば適切です。

- 3. オイル量がロアレベル以下のときは、オ イル注入口から補給します。(推奨エン ジンオイルについては、7-3ページ参照)
- 4. オイルレベルゲージをオイル注入口に 差し込み、確実に締めます。

JAU62350

エンジンオイルの交換時期

初回:

1 か月点検時または 1000 km 時

2回目:

4000 km 時

3回目以降:

4000 km 走行ごと、または1年ご

定期交換時オイル量: 0.80 L

定期交換時期の前でも、エンジンオイルの汚 れが著しいときやエンジンオイルが薄茶色 に濁っているときは、早めにエンジンオイル を交換してください。汚れや濁りの程度につ いては、ヤマハ販売店にご相談ください。

6

JWA11861

▲警告

- 走行後など、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
- ●油脂類の廃液は、法令(公害防止条例)で 適切な処理を行うことが義務づけられて います。ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12261

注意

- 化学添加剤は一切加えないでください。
- 補給時に、オイル注入口からゴミなどが入らないように注意してください。
- オイルをこぼしたときは、布などでよくふ きとってください。

要点

- エンジンオイル交換表示"OIL CHANGE"は 回路の確認のため、走行距離に関係なくメ インスイッチを ON にすると一旦表示され ます。
- エンジンオイル交換表示"OIL CHANGE"が表示されたら、早めにヤマハ販売店でオイル交換を受け、エンジンオイルトリップメーターとエンジンオイル交換表示をリセットしてください。リセットせずにそのまま走行しますと、交換時期がずれてしまいます。(3-4 ページ参照)

JAU30664

ファイナルギヤオイルの交換時期

初回:

1 か月点検時または 1000 km 走行 時

2回目以降:

10000 km 走行ごと

定期交換時オイル量: 0.20 l

推奨オイル:

ヤマルーブ ギヤオイル

ファイナルギヤオイルの交換は、ヤマハ販売 店で行ってください。 JAU30691

エンジンのかかり具合、異音の点 検

エンジンがすみやかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。

エンジンから異音がしないかを点検します。

低速、加速の状態の点検

低速、加速の状態の点検前に以下の点検を 行ってください。

- エンジンを停止した状態でスロットルグ リップをゆっくり回し、引っ掛かりがなく スムーズに作動することと、手を離したと きにスロットルグリップがスムーズに戻 ることを点検してください。また、ハンド ルを左右にいっぱいに切った状態でも同 じ点検を行ってください。
- スロットルケーブルに劣化や損傷などがないか点検してください。また、取り付けの状態も点検してください。
- スロットルケーブルには、ゴムカバーが取り付けられているものがあります。ゴムカバーが確実に取り付けられていることを確認し、洗車時にはゴムカバーに直接水をかけないようにしてください。ゴムカバーの汚れがひどい場合には、水で濡らして固くしぼった布などでふき取ってください。

JWA15531

▲警告

ケーブル、ワイヤー類に異常があるときは、 早めにヤマハ販売店にご相談ください。異常 がある状態で使用を続けると、重大な事故や ケガ、トラブルの原因となります。

アイドリングがスムーズに続くかを点検し ます。

スロットルグリップを徐々に回してエンジンを加速したとき、スロットルグリップもエンジンもスムーズに回るかを走行などして

点検します。このとき、エンジンストール (エンスト) やノッキングなどが起きたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

冷却水

JAU20071


JAU30723

冷却水量の点検

医点

冷却水量の点検は、エンジンが冷えた状態 で、車を平坦なところで垂直にして行ってく ださい。

リカバリータンク内の冷却水量が、フルレベルとロアレベルの範囲内にあるかを点検します。

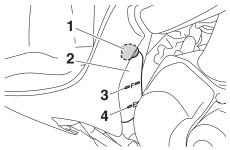

- 1. リカバリータンクキャップ
- 2. リカバリータンク
- 3. フルレベル
- 4. ロアレベル

冷却水がロアレベル以下のときは、以下を参 照して補充してください。

● 冷却水の交換は、ヤマハ販売店で行ってく

JAU30804

冷却水のつくりかた

ヤマルーブロングライフクーラントと水道 水を1対1で混ぜ合わせます。



JWA11882

▲警告

クーラントには毒性がありますので、取り扱いには充分注意してください。

- ●目に入ったとき 水で充分に洗い流してから、医師の治療を 受けてください。
- ●皮膚や衣類についたとき すみやかに水洗いした後、セッケン水で 洗ってください。
- ●飲んだとき すぐにおう吐させ、医師の治療を受けてく ださい。

注意

補充する水は水道水を使用し、井戸水や塩分の含まれた天然水は使用しないでください。


JAU30811

JCA12111

ださい。

冷却水の補充

リカバリータンク内の冷却水量を点検し、ロアレベルより水面が下がっているときは、リカバリータンクキャップを開けて冷却水をフルレベルとロアレベルの中間まで補充します。

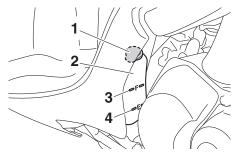

- 1. リカバリータンクキャップ
- 2. リカバリータンク
- 3. フルレベル
- 4. ロアレベル

注意

● フルレベル以上は入れないでください。


JCA12121

エアクリーナーエレメント、V ベルトフィルターエレメント


エアクリーナーエレメントは 20000 km 走行 ごとに交換してください。V ベルトフィルターエレメントは10000 km走行ごとに点検、清掃してください。ただし、ほこりの多い場所や湿気の多い場所を走行する機会が多い場合は、上記よりも短い距離で交換または点検、清掃を行ってください。

エアクリーナーエレメントの交換

- 1. メインスタンドを立てます。
- 2. スクリューを外し、エアクリーナーケー スカバーを取り外します。

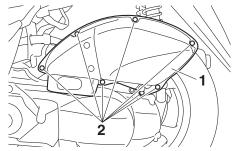

- 1. エアクリーナーケースカバー
- 2. スクリュー
 - 3. エアクリーナーエレメントを取り外します。

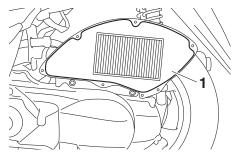


- 1. エアクリーナーエレメント
 - 4. 新しいエアクリーナーエレメントをエアクリーナーケースに取り付けます。
 - 5. エアクリーナーケースカバーを取り付け、スクリューを締め付けます。

JCA11951

注意

- エアクリーナーエレメントがエアクリーナーケースに正しく装着されていることを確認してください。
- エアクリーナーエレメントを取り付けないままエンジンを始動しないでください。 エンジンの故障の原因となります。


ブローバイガス還元装置のブリーザード レンホースの清掃

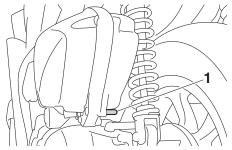


- ブローバイガス還元装置のブリーザードレンホース
 - 1. ブリーザードレンホースを点検し、汚れ や水がたまっていないか確認します。
 - 2. 汚れや水があった場合は、ブリーザードレンホースを取り外して清掃し、元に戻します。

V ベルトフィルターエレメントの清掃

- 1. メインスタンドを立てます。
- 2. ボルトを外し、V ベルトフィルターケー スカバーを取り外します。

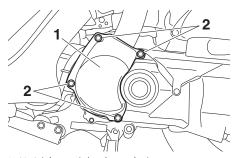

- 1. V ベルトフィルターケースカバー
- 2. ボルト
 - 3. Vベルトフィルターエレメントを取り外します。

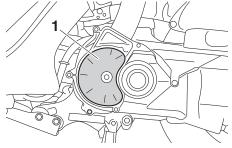

- 1. V ベルトフィルターエレメント
 - 4. Vベルトフィルターエレメントをきれい な灯油で洗浄し、軽くしぼります。

▲警告

ガソリンや引火性の高い洗浄剤は引火のお それがありますので、使用しないでくださ い。


- 5. 布切れなどでVベルトフィルターエレメ ントを包み、乾かします。
- Vベルトフィルターエレメントの損傷を 点検します。損傷している場合は交換し ます。
- 7. ヤマルーブフィルターオイルをVベルト フィルターエレメントの表面全体に塗 布してから、布切れなどで包み、しぼり ます。

注意

V ベルトフィルターエレメントは確実に装着してください。

9. Vベルトフィルターケースカバーを取り 付け、ボルトを締め付けます。

1 V ベルトケースチェックホースの清掃

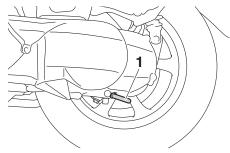

- 1. V ベルトケースチェックホース
 - 1. V ベルトケースチェックホースを点検 し、汚れや水がたまっていないか確認します。
 - 2. 汚れや水があった場合は、V ベルトケー スチェックホースを取り外して清掃し、 元に戻します。

タイヤ

空気圧



タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が 不足していないかを点検します。たわみ状態 が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正 規の空気圧にしてください。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。

タイヤ空気圧:

JAU31012

1 名乗車: 前輪:

175 kPa (1.75 kgf/cm²)

後輪

225 kPa (2.25 kgf/cm²)

2 名乗車: 前輪:

175 kPa (1.75 kgf/cm²)

後輪

225 kPa (2.25 kgf/cm²)

要点


- タイヤの空気圧は徐々に低下します。見た 目には不足していることが判りにくいタ イヤもあり、少なくとも1か月に一度はタ イヤゲージを使用して空気圧の点検を 行ってください。
- 空気圧の確認は、タイヤが冷えているとき に行ってください。走行後はタイヤが暖 まっており、空気圧が高くなります。

JAU28642

タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷 がないかを点検します。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。タイヤの接地面や側面に釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検し、異常があったときはヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

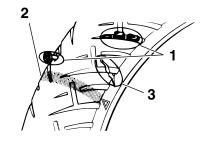

- 1. 異物(釘、石など)
- 2. ウェアインジケーター (摩耗限度表示)
- 3. 亀裂、損傷

要点

道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きなくぼみや突起物を乗り越したときは、必ず点検してください。

JAU28701

タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないか を点検します。

JAU28744

タイヤの溝の深さ

タイヤの溝の深さをウェアインジケーター で点検します。ウェアインジケーターがあら われたら、タイヤを交換してください。

要点

- ウェアインジケーターはタイヤの溝が 0.8mm になるとあらわれます。
- 安定したコーナリングや操縦性などを確保して安全な走行を行うため、タイヤの溝には充分注意してください。一般的に原付のタイヤは前輪、後輪とも溝の深さが1.6mm 以下になりましたら交換をおすすめします。

JWA11914

▲警告

- タイヤを交換するときは、必ず指定タイヤを使用し、前後とも同じ銘柄のものを使用してください。指定タイヤ以外のタイヤや前後で異なった銘柄のタイヤを使用すると、操縦安定性に影響をおよぼすおそれがありますので使用しないでください。
- 過度にすり減ったタイヤの使用や不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となることがあります。取扱説明書に記載された空気圧を守り、過度にすり減ったタイヤは交換してください。
- タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。 異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

タイヤサイズ:

前輪:

90/80-14M/C 43P

後輪:

110/90-12 64L

指定タイヤ:

前輪:

CHENG SHIN/M6231

後輪:

CHENG SHIN/M6232

ブレーキレバーの遊び、きき具合 の点検


ブレーキの遊びの点検

<フロントブレーキ>

フロントブレーキレバーの遊びは、無調整式です。

<リヤブレーキ>

ブレーキレバーを軽く握り、抵抗を感じるまでのレバー先端部の遊びが規定の範囲にあるかを点検します。遊びが 20 mm を超えている場合は、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

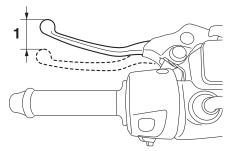

1. 游び

.IWA14212

⚠警告

ブレーキレバーの引き具合がやわらかく感 じられるときは、ブレーキ油圧システムの中 に空気が混入しているおそれがあります。ブ レーキ油圧システムの中に空気が混入した場合は、ヤマハ販売店でエア抜きを行ってください。ブレーキ油圧システムの中に空気が混入すると、ブレーキの性能を低下させ事故の原因となります。

ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、フロントブレーキ、リヤブレーキを別々に作動させたときのきき 具合を点検します。

ブレーキのきき具合が悪いときは、ヤマハ販 売店で点検・整備を受けてください。

JWA11761

▲警告

走行して点検するときは、交通状況に注意 し、低速で走行しながら行ってください。


ブレーキパッドの点検

ブレーキパッドのインジケーター溝の深さ で摩耗の状態を点検します。

インジケーター溝がなくなったら、ヤマハ販 売店でブレーキパッドを交換してください。

<フロントブレーキ>

1. インジケーター溝

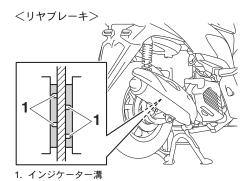

ブレーキ液量の点検

JAU29582

<フロントブレーキ>
1
2
3

JAU44232

- 1. ブレーキリザーバータンクキャップ
- 2. リザーバータンク
- 3. ロアレベル

<リヤブレー‡>
1
2
3

- 1. ブレーキリザーバータンクキャップ
- 2. リザーバータンク
- 3. ロアレベル

6


ブレーキリザーバータンクキャップ上面を 水平にして、リザーバータンク内の液量がロ アレベル以上にあるかを点検します。

JWA12151

▲警告

ブレーキ液の減りが著しいときは、ブレーキ 系統の液漏れが考えられます。販売店で点 検・整備を受けてください。 ブレーキ液の補給

- マスターシリンダーのまわりをきれい にし、異物がタンク内に入らないように します。
- スクリューを外し、キャップとダイヤフラムブッシュ、ダイヤフラムを取り外します。
- 3. ブレーキ液をロアレベル以上補給しま す。

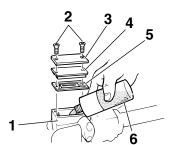

- 1. リザーバータンク
- 2. スクリュー
- 3. キャップ
- 4. ダイヤフラムブッシュ
- 5. ダイヤフラム
- 6. ブレーキ液
 - 4. ダイヤフラムのかみ込みに注意して キャップを取り付け、スクリューを締め 付けます。

JAU31197 **指定ブレーキ液:**

ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4 (DOT-4)

JWA12072

▲警告

- ブレーキ液は、銘柄や性能が異なるものを 混入しないでください。銘柄や性能が異な るブレーキ液を混入すると、ブレーキのき き具合やブレーキ系統の部品に悪影響を 与えるおそれがあります。
- ブレーキ液を補給するときは、リザーバー タンク内にゴミや水が混入しないように してください。
- ●液面はブレーキパッドの摩耗と共に下がってきます。液が早く減少するようでしたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
- ブレーキ液は安全のために 2 年ごとに交換 してください。

JCA12331

注意

- ブレーキ液の補給は、入れすぎに注意して ください。入れすぎると、ダイヤフラムな どを取り付けたときに、あふれます。
- ブレーキ液が塗装面やプラスチック、ゴム 類に付着すると部品が腐食することがあ ります。付着したら、すぐにふき取ってく ださい。


6

JAU43562

バックミラー

バックミラーの脱着のしかた

- 右バックミラーは左ネジです。右バックミ ラーを取り外すときは、右バックミラー取 り付けナットを時計回り(a)方向に回し てゆるめ、ミラーを同方向に回して取り外 します。
- 左バックミラーは右ネジです。左バックミ ラーを取り外すときは、左バックミラー取 り付けナットを反時計回り(b)方向に回 してゆるめ、ミラーを同方向に回して取り 外します。

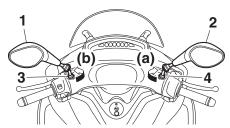

- 1. 左バックミラー
- 2. 右バックミラー
- 3. 左バックミラー取り付けナット
- 4. 右バックミラー取り付けナット
- バックミラーの取り付けは、取り外しと逆 の手順で行います。

車体各部の給油脂状態の点検

車体各部の給油脂状態が充分であるかを点 検します。

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整 備を受けてください。

JAU28621

バッテリー

バッテリーの点検

この車のバッテリーは密閉式です。

バッテリー液の補充、点検は不要です。 バッテリーに異常があるときは、ヤマハ販売

店で点検・整備を受けてください。

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があ るときは、バッテリーを取り外して清掃しま

JWA11811

JAU28762

バッテリーは引火性ガス(水素ガス)を発生 しますので、取り扱いを誤ると爆発し、ケガ をすることがあります。次の点を必ず守って ください。

- 火気厳禁です。ショートやスパークさせた り、タバコなどの火気を近づけないでくだ さい。爆発のおそれがあります。
- 補充電は風通しのよいところで行ってく ださい。
- ガソリン、油、有機溶剤などを付着させな いでください。電そう割れの原因となるこ とがあります。
- 落下などの強い衝撃を加えないでくださ 11
- バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目、衣 服などに付着すると、重大な傷害を受ける ことがあります。
- 子供の手の届くところに置かないでくだ さい。

応急手当

- 万一、バッテリー液が皮膚、衣服などについたときはすぐに多量の水で洗い流してください。
- ●目に入ったときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

JCA12142


注意

- このバッテリーは密閉式の 12V です。
- このバッテリーは液入り充電済です。液量 点検および補水は必要ありません。
- ●補充電には、密閉式バッテリー専用充電器を使用してください。くわしくはヤマハ販売店にご相談ください。
- ●長期間ご使用にならないときは、3か月ごとに補充電してください。
- バッテリーを交換するときは、必ず同型式 のバッテリーを使用してください。


JALI62340

バッテリーの取り外し

- 1. メインスイッチを OFF にします。
- 2. シートを開けます。(3-10ページ参照)
- 3. スクリューを外し、カバーを取り外します。

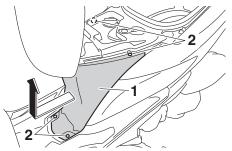


- 1. カバー
- 2. スクリュー
 - 4. バッテリーバンドを取り外します。

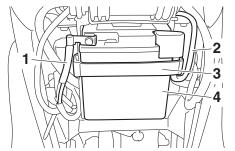

- 1. -リード線
- 2. +リード線
- 3. バッテリーバンド
- 4. バッテリー
 - 5. (マイナス) 側リード線を外し、次に + (プラス) 側リード線を外します。
 - 6. バッテリーを取り外します。

バッテリーの取り付け


取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

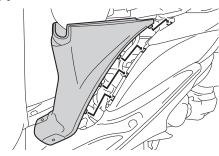

JAU29411

ターミナル部の清掃

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、やわらかいブラシなどで清掃します。また、白い粉がついているときは、ぬるま湯を注いでよくふき取ります。

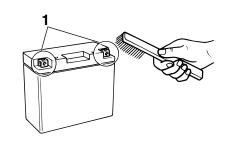


1. ターミナル

ヒューズ交換

メインヒューズと系統別ヒューズボックス は、シートの下にあります。(3-10 ページ参 照)

JAU60981

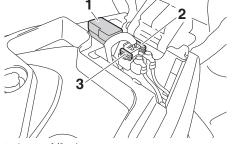


- 1. ヒューズボックス
- 2. スペアメインヒューズ
- 3. メインヒューズ



- 1. バックアップヒューズ (時計)
- 2. シグナルヒューズ
- 3. ヘッドライトヒューズ
- 4. スペアヒューズ


ヒューズが切れた場合は、以下のように交換します。


- 1. メインスイッチを OFF にします。
- 2. シートを開けます。(3-10ページ参照)
- 3. 図のようにヒューズボックスカバーを 取り外します。

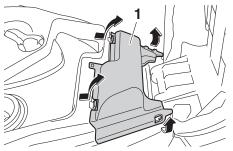

1. ヒューズボックスカバー

4. 切れたヒューズを外し、規定アンペア数 の新しいヒューズを取り付けます。

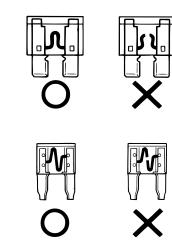

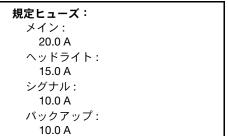

5. メインスイッチを ON にし、装置が正し く作動することを点検します。

6

- 6. ヒューズを交換してもすぐに切れると きは、ヤマハ販売店で電気系統の点検を 受けてください。
- 7. ヒューズボックスカバーを取り付け、シートを閉めます。

JCA12862

注意

- 交換するヒューズは、指定されている容量 のヒューズを使用してください。指定容量 を超えるヒューズを使用すると、配線の過 熱や焼損の原因になります。
- ●電装品類 (ライト、計器など) を取り付けるときは、車種ごとに決められている「ヤマハ純正部品」を使用してください。それ以外のものを使用すると、ヒューズが切れたり、バッテリーあがりを起こすことがあります。
- ●洗車時ヒューズボックスのまわりに水を 強く吹き付けないでください。漏電や短絡 (ショート)の原因になります。

JAU29444

灯火装置および方向指示灯の点検

- 1. メインスイッチを ON にします。
- 2. テールランプ、ブレーキランプなどの灯 火装置や方向指示灯の点灯・点滅具合が 良好かを点検します。
- 3. エンジンを始動し、ヘッドライトの点灯 状態が良好かを点検します。
- 4. レンズなどに汚れや損傷がないかを点 検します。

点灯しないときはヒューズを点検(6-14ページを参照)し、異常がないときは電球を交換してください。

JCA12063

注意

電球は、指定されているワット数・規格のもの(8-1 ページ「製品仕様」を参照)を使用してください。指定以外のものを使用すると、球切れ、作動不良などの原因となります。

運行において異常が認められた箇 所の点検

運行中に異常を認めた箇所について、運行に 支障がないかを点検します。

こんなときは

こんなときは、ヤマハ販売店にご相談される 前に次のことを調べてください。

エンジンが始動しないときは?

次の項目を確認してください。

- 1. メインスイッチは ON になっています か?
- 2. ガソリンはありますか? 燃料計にてガソリン量を確認してください。

燃料計の1セグメントと燃料残量警告表示が点滅しているときはフューエルタンクのガソリン残量が少なくなっています。最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

- 3. リヤブレーキレバーを握ってスター タースイッチを押しましたか?
- 4. スロットルグリップを回さずにスター タースイッチを押しましたか?
- 5. サイドスタンドを使用していません か?

以上のことを確認してから、5-1 ページの方 法でエンジンをかけなおしてください。

スターターモーターが回らないときは?

スタータースイッチを押してもスターター モーターが回らないときは、次の項目を確認 してください。

1. メインスイッチは ON になっています か?

- 2. リヤブレーキレバーを握ってスター タースイッチを押しましたか?
- 3. サイドスタンドを使用していません か?

以上のことを確認してもスターターモー ターが回らないときは、・・・・

- ヒューズ切れが考えられます。6-14 ページを参照してヒューズを点検してください。
- ヒューズに異常がないときは、早めにヤマ ハ販売店で点検・整備を受けてください。

ランプ類が点灯しないときは?

次の順序で確認してください。

- メインスイッチが ON になっていますか?
- 2. 各スイッチを作動させていますか?
- 3. エンジンは始動できますか?

以上のことを確認してもランプ類が点灯しないときは、・・・・

- ヒューズ切れが考えられます。6-14 ページを参照してヒューズを点検してください。
- ヒューズに異常がないときは、ランプ自体の球切れが考えられます。「製品仕様」のページの規格に合わせて、同じものと交換してください。

JCA12063

電球は、指定されているワット数・規格のもの(8-1 ページ「製品仕様」を参照)を使用してください。指定以外のものを使用すると、球切れ、作動不良などの原因となります。

走行中にエンジンが止まったときは?

ガソリンはありますか?

燃料計でガソリン量を確認してください。燃料計の1セグメントと燃料残量警告表示が点滅しているときはフューエルタンクのガソリン残量が少なくなっています。最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

上記のことを確認してから、5-1 ページの方法でエンジンをかけなおしてください。

走行中、V ベルト交換表示 "V-BELT" が表示されたときは?

早めに、ヤマハ販売店で V ベルトを交換してください。

交換後、リセットスイッチを押すと V ベルト 交換表示は消灯します。(3-4 ページ参照)

JCA12531

注意

V ベルトを交換しないまま走行すると、走行 不能となるなど、故障の原因となります。

走行中、エンジンオイル交換表示 "OIL CHANGE" が表示されたときは?

早めに、ヤマハ販売店でエンジンオイルを交換してください。(推奨エンジンオイルについては、7-3ページ参照)

交換後、リセットスイッチを押すとエンジンオイル交換表示は消灯します。(3-4ページ参照)

JCA12311

注意

オイル交換をしないまま走行すると、エンジンが故障する原因となります。

7

JAU35124

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。

すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。

マット塗装(ツヤ消し塗装)のお手入れ

お車によってはマット塗装が施されています。マット塗装部分のお手入れをするとき は、以下の点に注意してください。

JCA13084

注意

- ●洗車などでブラシは使用しないでください。塗装を傷つけることがあります。
- ワックスがけはしないでください。外観が 変化することがあります。
- コンパウンドは使用しないでください。 マット塗装の表面が研磨されて、光沢がで ることがあります。


洗車

雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗車してください。車をサビやキズから守ります。

- ●中性洗剤を使用して洗車した後、充分に水洗いします。洗車後は柔らかい布で水分をよくふきとります。
- ●洗車後、必要に応じて各部にグリースなどを注油してください。
- 車の塗装面保護のため、ワックスがけをしてください。(マット塗装部分を除く)

ワックス:

ユニコンカークリーム

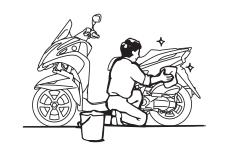

JWA11931

JAU27976

▲警告

●洗車はエンジンが冷えているときにしてください。

- ●洗車後、ブレーキの効きが悪くなることがあります。効きが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、効きが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りをかわかしてください。
- ●ブレーキディスクやパッドにワックスや グリースなどの油脂類をつけないでくだ さい。ブレーキが効かなくなり、事故の原 因になることがあります。

JCA12214

注意

- エアクリーナーや電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- ●マフラー内部に水がたまると、始動不良やサビの原因になることがあります。洗車時はビニール袋をかけるなどして、内部に水が入らないようにしてください。
- ヘッドライト、メーターパネル、カバーなどのプラスチック部品にガソリンやブレーキ液、アルカリ性および強酸性のクリーナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ割れなどの原因になりますので注意してください。また、コンパウンドの入ったワックスは、表面を傷つけますので使用しないでください。
- ウインドシールド、ヘッドライトレンズ、メーターレンズ、カウル、パネルなどのプラスチック部品やマフラーは、清掃のしかたを誤ると外観を損ねたり損傷したりします。まず、柔らかくて清潔な布やスポン

ジを使用し、水洗いしてください。もし、 汚れが充分に落ちないときは、少量の中性 洗剤を水で薄めて清掃してください。中性 洗剤を使用して清掃した後は、大量の水で 洗剤を完全に洗い落としてください。洗剤 の成分が残っていると、プラスチック部品 が損傷するおそれがあります。

● 高圧洗車機やスチーム洗浄機は使用しな いでください。水が侵入し、故障の原因と なることがあります。

要

洗車後、雨天走行後、または湿度が高い天候 のときなど、ヘッドライトのレンズが曇るこ とがあります。このような曇りは、ヘッドラ イトを短時間点灯することで自然に取れま す。

JAU27991

キャストホイールの取り扱い

日常のお手入れ

清掃は中性洗剤を使用し、スポンジで水洗い します。

(工業用洗剤、みがき粉、クレンザー、金属 タワシなどは、傷がつくので使用しないでく ださい。)

洗車後は、乾いた布などで水分をよくふき とってください。

長期間お手入れをしませんと、表面だけでな く内部まで腐食します。手遅れにならないよ うに、お手入れをしてください。

JWA11951

変形したり、損傷したキャストホイールは、 修正して使用しないでください。変形した り、損傷したときは、ヤマハ販売店にご相談 ください。

JCA12221

注意

- 縁石などに乗り上げるときは、キャストホ イールのリムが傷つきやすいので注意し てください。
- アルミは塩分に弱く腐食しやすいので、海 岸付近や凍結防止剤をまいた道路などを 走った後は、すぐに水洗いをしてくださ (1)

ウインドシールドの取り扱い

使用上の注意

- 走行前、各部が確実に取り付けてあるか、 取り付けにガタがないかなどを点検して ください。
- ウインドシールドの清掃は、キズをつけな いように中性洗剤を使い、柔らかい布かス ポンジで水洗いします。洗車後は、柔らか い布などで水分をよくふきとってくださ (1

JWA11981

JAU28051

ウインドシールドとメーターフードの間に 物を置くと、視界を妨げたり、運転操作に影 響を与えることがあります。物を置かないで ください。

JCA12231

注意

- ウインドシールドにガソリンやブレーキ 液、アルカリ性および強酸性のクリー ナー、その他の溶剤などがかかると、ヒビ 割れなどの原因になりますので注意して ください。
- ヒビ割れのあるウインドシールドは使用 しないでください。


7


JAU35912

保管のしかた

車はできるだけ敷地内に保管し、屋外に駐車 するときはボディーカバーをかけてくださ い。

なお、ボディーカバーはエンジンやマフラー が冷えてからかけてください。

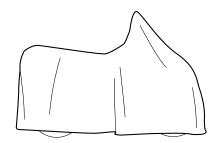

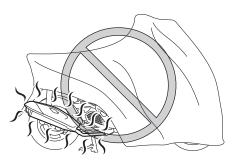

JCA13111

注意

長期間お乗りにならないときは、以下のこと を守ってください。

●保管する前にワックスがけをしてください。(マット塗装部分を除く)サビを防ぐ効果があります。

- バッテリーを取り外し、充電器で満充電に した後、湿気のない涼しい場所に保管して ください。また、バッテリーの劣化を抑え るため、3 か月ごとに補充電を行ってくだ さい。
- ●長期保管後の走行前には、バッテリーの充電、および各部の点検をしてください。※補充電については、ヤマハ販売店にご相談ください。

JAU28084

アフターケア用品について

ヤマハ車には、ヤマハ純正用品をご使用ください。大切なお車の寿命は、使用するオイルの品質により大きく左右されます。また、お車の手入れにも、ヤマハ純正用品をご使用いただくことをおすすめします。

ΙΔΙ Ι2811/

ヤマルーブプレミアムシンセティック

長期間安定した粘度特性を保ち、高い潤滑性能を発揮させるため、優れたせん断安定性能を実現。また、高温となるエンジン内でのオイルの酸化をハイレベルに抑制。高回転、高負荷下でも高い油膜保持性能を発揮するオイルです。

ヤマルーブスポーツ

高せん断安定性と同時に、高い低蒸発性を実現。オイル消費を抑え、高速走行、ロングツーリングなど過酷な条件下でも優れた性能を発揮するオイルです。

ヤマルーブスタンダードプラス

清浄性、高温酸化安定性を実現。温度に左右されない粘度特性を持ち、過酷な条件にも適しています。カジュアルなタウン走行から、タフな業務使用まで対応するオイルです。

お車の手入れ

4 ストロークエンジンオイル以外のオイルや、その他の油脂液類については、下の URLを入力してホームページを参照するか、「ヤマハ バイク オイル」というキーワードで検索してください。

http://www.ysgear.co.jp/mc/

ヤマハ バイク オイル



製品仕様

寸法:	最小回転半径:	トレール:
全長:	2300 mm	68 mm
1905 mm	最高出力:	トレッド:
全幅:	8.1 kW@9000 r/min (11 PS@9000 r/min)	385.0 mm
735 mm	最大トルク:	ステアリングシステム :
全高:	10 Nm@5500 r/min (1.0 kgf-m@5500	ハンドル切れ角(左):
1215 mm	r/min)	38.5 °
シート高:	エンジン:	ハンドル切れ角(右):
780 mm	原動機種類:	38.5 °
軸間距離:	4 ストローク水冷 SOHC	燃料:
1310 mm	気筒数・配列:	フューエルタンク容量:
最低地上高:	単気筒	6.6 L
120 mm	総排気量:	フロントブレーキ:
重量:	124 cm ³	ブレーキ形式:
車両重量:	内径 × 行程:	油圧式シングルディスクブレーキ
152 kg	$52.4 \times 57.9 \text{ mm}$	リヤブレーキ:
分布荷重(前):	圧縮比:	ブレーキ形式:
75 kg	10.9 : 1	油圧式シングルディスクブレーキ
分布荷重(後):	エアフィルターエレメント :	懸架方式:
77 kg	湿式ろ紙	種類(前):
車両総重量:	クラッチ形式:	テレスコピック
262 kg	乾式内拡重錘式	種類(後):
分布荷重(前):	変速機形式:	ユニットスイング
103 kg	V ベルト式無段変速	緩衝方式:
分布荷重(後):	始動方式:	ショックアブソーバータイプ(前):
159 kg	セル式	コイルスプリング / オイルダンパー
乗車定員:	車体:	ショックアブソーバータイプ(後):
2 名	フレーム形式:	コイルスプリング / オイルダンパー
性能:	アンダボーン	フロントタイヤ:
定地燃費(国土交通省届出値):	キャスター:	種類:
35.8 km/L/60 km/h	20.00 °	チューブレフ

サイズ: 方向指示灯(後): ケーブルとレバーの遊び: 90/80-14M/C 43P 12 V, 10.0 W × 2 リヤブレーキレバー遊び: メーカー/ 銘柄: メーター灯: 10.0-15.0 mm CHENG SHIN/M6231 LED スロットルグリップ遊び: リヤタイヤ: マーカーランプ: 3.0-7.0 mm I FD 種類: フロントディスクブレーキ: パイロットランプワット数 x 個数: チューブレス パッド厚さ(内側): サイズ: 方向指示器表示灯: 5.8 mm 110/90-12 641 I FD 使用限度: メーカー/ 銘柄: ヘッドライト上向き表示灯: 1.0 mm CHENG SHIN/M6232 I FD パッド厚さ(外側): 冷却水温警告灯: トランスミッション: 5.8 mm LED 使用限度: 1次減速比: エンジン警告灯: 1.000 1.0 mm LED 2 次減速比: 指定ブレーキフルード: エンジンオイル: 9.533 (44/15 x 39/12) BF-4 (DOT-4) 推奨オイル: リヤディスクブレーキ: 変速比: 2.361-0.794:1 ヤマルーブ プレミアムシンヤティッ パッド厚さ(内側): エレクトリカル: ク、スポーツ、スタンダードプラス 7.0 mm 点火方式: エンジンオイル量: 使用限度: TCI 定期交換時: 1.5 mm ヘッドライト: 0.80 L パッド厚さ(外側): 7.0 mm ヘッドライト球: ファイナルギヤオイル: 使用限度: ハロゲンバルブ 指定オイル: 1.5 mm バルブワット数 x 個数: ヤマルーブ ギヤオイル 指定ブレーキフルード: ヘッドライト: オイル量: BF-4 (DOT-4) 12 V, 60.0 W/55.0 W × 1 0.20 Iホイールトラベル: テール/ブレーキランプ: クーリングシステム: I FD ホイールトラベル(前): リザーブタンク容量(FULL レベル): 90 mm 方向指示灯(前): 0.331ホイールトラベル(後): 12 V. 10.0 W × 2 冷却水容量(ラジエターと全ての経路): 89 mm 0.37 L

製品仕様

タイヤ空気圧(冷間時): 前輪 (1名乗車): 175 kPa (1.75 kgf/cm²) 後輪 (1名乗車): 225 kPa (2.25 kgf/cm²) 前輪(2名乗車): 175 kPa (1.75 kgf/cm²) 後輪(2名乗車): 225 kPa (2.25 kgf/cm²) バッテリー: バッテリー型式: YTZ7V バッテリー容量: 12 V, 6.0 Ah 点火タイミング: 点火時期 (B. T. D. C.): 6.5° /1600 r/min スパークプラグ: メーカー/型式: NGK/CR7E プラグギャップ: 0.7-0.8 mm ヒューズ容量: メイン: 20.0 A ヘッドライト: 15.0 A シグナル: 10.0 A バックアップ: 10.0 A

二輪車を廃棄する場合は?

廃棄を希望する場合は?

廃棄を希望される二輪車がある場合は、お近 くの「廃棄二輪車取扱店」にご相談ください。

廃棄二輪車取扱店とは?

(社)全国軽自動車協会連合会の登録販売店で、広域廃棄物処理指定業指定店として登録されているお店が「廃棄二輪車取扱店」です。廃棄二輪車を適正処理するための窓口として、店頭に「廃棄二輪車取扱店の証」が表示されています。



1. 廃棄ニ輪車取扱店の証

リサイクル費用とは?

廃棄二輪車を適正に処理し、再資源化する費用です。二輪車リサイクルマークが車体に貼付されている二輪車は、リサイクル費用をメーカー希望小売価格に含んでいますので、リサイクル料金はいただきません。

ただし、リサイクル費用には運搬および収集 料金は含まれていませんので、廃棄二輪車取 扱店または指定引取場所までの運搬・収集料 金は、お客様の負担になります。運搬・収集 料金につきましては、廃棄二輪車取扱店にご 相談ください。

二輪車リサイクルマークの取り扱い

この車には、下図の位置に二輪車リサイクル マークが貼付されています。

廃棄時に二輪車リサイクルマークの有無を確認しますので、絶対に剥がさないでください。二輪車リサイクルマークは、剥がれや破損による再発行、部品販売の取り扱いはございません。

剥がれや破損でリサイクルマーク付き対象 車かどうかが不明の場合は、下記へお問い合 わせください。



1. 二輪車リサイクルマーク

廃棄二輪車に関するお問い合わせについ

廃棄二輪車に関するお問い合わせは、最寄り の「廃棄二輪車取扱店」または下記へお問い 合わせください。

(財) 自動車リサイクル促進センターホーム ページ

http://www.jarc.or.jp/

二輪車リサイクルコールセンター 電話番号 03-3598-8075 受付時間 9時30分~17時00分(土・日・祝日・年末年始等を除く)

サービスマニュアル(別売)の紹 介

サービスマニュアルには、点検・調整や分解・ 組立の方法を写真やイラストを用いて説明 してあります。 車の概要や構造を理解するた めにご利用ください。

サービスマニュアルのご注文は、ヤマハ販売 店で受けております。部品番号をお知らせく ださい。

サービスマニュアル 部品番号:

QQS-CLT-000-2CM


沼 車両情報

モデルラベル

パーツオーダー、アフターサービスなどに使 用します。

モデルラベルは、あなたの車を正確に特定するための情報をコード化したものです。ご相談の際には、車名およびモデルラベルの内容を正確にご連絡ください。

モデルラベルは、トランク内に貼り付けてあります。

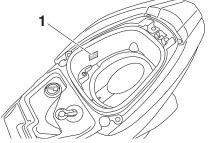

1. モデルラベル

JAU50492

あなたの車の情報を記入し、控えにして ください。

車名は

TRICITY MW125

モデルラベル


製品仕様を示しています。

0

カラーリングを示しています。

JAU50501

車台番号

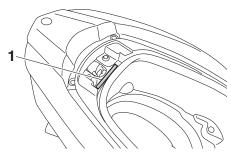


1. 車台番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

a

原動機番号

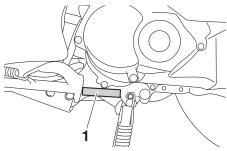

1. 原動機番号


ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用 します。 詳しくは、お買い求めの販売店にご相談くだ

JAU50521

JAU50511

型式認定番号

さい。

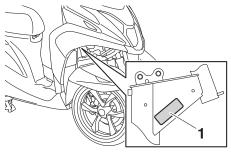

1. 型式認定番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用 します。 詳しくは、お買い求めの販売店にご相談くだ さい。

あ
- あなた自身と同乗者のために 1-1
アフターケア用品について7-3
(1
イグニッションサーキット
カットオフシステム3-12
う
ウインドシールドの取り扱い
運行において異常が認められた
箇所の点検6-15
え
エアクリーナーエレメント、
V ベルトフィルターエレメント 6-6
エンジンオイル 6-2
エンジン始動5-1
エンジンのかかり具合、
異音の点検6-3
か
加速と減速5-2
型式認定番号9-3
環境・住民の方との調和のために 1-6
き
キーシャッター 3-2
キーの取り扱い3-1
キャストホイールの取り扱い
け
警告灯と表示灯 3-3
原動機番号9-3
č
こんなときは6-16
コンビニフック 3-10

さ	
サービスツール	6-2
サービスマニュアル(別売)の	
紹介	9-2
サイドスタンド	
L	
シート	3-10
自己診断機能	
車体各部の給油脂状態の点検	
車台番号	
車両情報	
書類入れ	
す	5-10
	0.7
スタータースイッチ スタンディングハンドル	
	3-11
せ	
洗車	7-1
た	
タイヤ	6-8
ち	
駐車	5-4
τ	
DC コネクタ	3-14
低速、加速の状態の点検	
点検整備の実施	
と	
「 灯火装置および方向指示灯の点検	. 615
7.7.7.12.12.12.12.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.	
トランク	3-11
な	
ならし運転	5-3

10	
日常点検箇所/点検内容	4-1
日常点検の実施	4-1
二輪車を廃棄する場合は?	
ね	
 燃料	3-9
ta .	
バックミラー	6-12
ディック マップ ···································	
バッテリー	
ハンドルスイッチ	
7)	• .
<u>し</u> ヒューズ交換	6-14
。 ふ	. 0 17
ファイナルギヤオイルの交換時期	6.3
フェーエルタンクキャップ	
ブレーキ	
ブレーキ液の補給	
ブレーキ液量の点検	
ブレーキパッドの点検	
ブレーキレバーの遊び、	. 0-10
きき具合の点検	6-0
フロントブレーキレバー	
^	0 0
、 ヘッドライト上下切り替え	
スイッチ	3_7
スイック ほ	5-7
	0.7
ホーンスイッチ 方向指示器スイッチ	
保管のしかた 歩行者と他の車のために	
・グコロロ(11277年777 ダカニ	1-0

索引

ま	
マルチファンクションメーター	·3-4
め	
メインスイッチ	3-1
も	
_ モデルラベル	9-2
υ	
リヤブレーキレバー	3-8
れ	
冷却水	6-4

あなたの街のあなたのお店

最寄りのお客様相談窓口については、メンテナンスノートの 巻末をご覧ください。

